

Inveo Sp. z o.o.

Aktualizacja oprogramowania w trybie awaryjnym

Instrukcja Obsługi

Awaryjna aktualizacja oprogramowania


1. Zmiana podsieci komputera

W pierwszej kolejności należy zmienić podsieć komputera na np.: **192.168.111.1**.

- Naciśnij kombinację klawiszy **Win + R**
- Wpisz `ncpa.cpl` i zatwierdź klawiszem **Enter**

LUB

- Start > Panel Sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania > Zmień ustawienia karty sieciowej
- Wybierz połączenie sieciowe, naciśnij prawy przycisk myszy i kliknij **Właściwości**
- Po wybraniu powyższej opcji, pojawi się ekran konfiguracji:

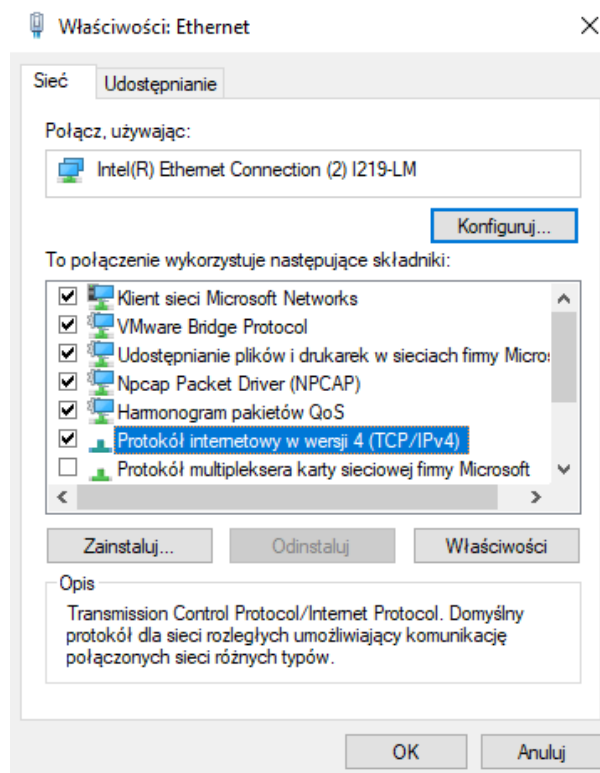

- Wybierz ustawienie **Protokół sieciowy w wersji 4 (TCP/IPv4)**

- Wprowadź następujące parametry:

Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Ogólne

Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci.

☐ Uzyskaj adres IP automatycznie

☒ Użyj następującego adresu IP:

Adres IP: 192 . 168 . 111 . 1

Maska podsieci: 255 . 255 . 255 . 0

Brama domyślna:

☐ Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

☒ Użyj następujących adresów serwerów DNS:

Preferowany serwer DNS:

Alternatywny serwer DNS:

☐ Sprawdź przy zakończeniu poprawność ustawień

Zaawansowane...

OK Anuluj

- Zatwierdź wprowadzone ustawienia za pomocą przycisku **OK**


2. Wiersz polecenia – przejście do folderu z plikiem

- W Menu Start wpisz **cmd**, uruchom Wiersz polecenia klawiszem **Enter**
- Przejdź do katalogu z nowym oprogramowaniem przy pomocy komendy **cd**

Przykład

Na pulpicie użytkownika PC został utworzony folder Inveo, do którego przeniesiono plik z nowym oprogramowaniem. W takiej sytuacji należy wprowadzić:


```
cd C:\Users\PC\Desktop\Inveo
```

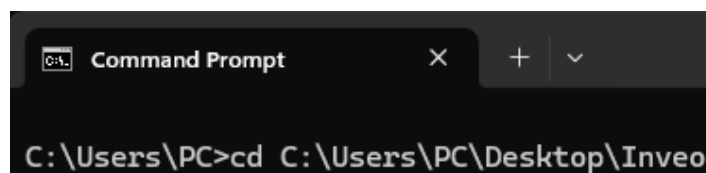

3. Komenda do zaktualizowania urządzenia

- Wprowadź komendę do zaktualizowania urządzenia – **Nie wysyłaj**

```
tftp -i 192.168.111.15 PUT <nazwa pliku aktualizacji>
```

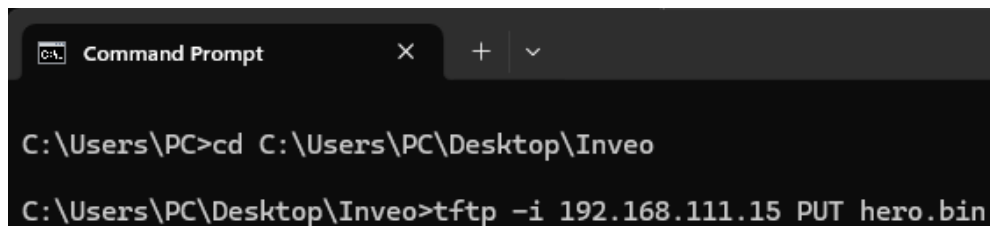

```
Command Prompt
C:\Users\PC>cd C:\Users\PC\Desktop\Inveo
C:\Users\PC\Desktop\Inveo>tftp -i 192.168.111.15 PUT hero.bin
```

4. Wgranie oprogramowania do urządzenia


Wciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** (lub załóż zworkę na piny **RESET**) w urządzeniu.

Cały czas trzymając przycisk, podłącz zasilanie modułu i wyślij komendę (klawiszem **Enter** w oknie Wiersza poleceń).

Informacja

Programowanie zajmuje ok. 2 minut

Po wyświetleniu komunikatu o pomyślnym transferze (`Transfer successful ( ... )`), można zwolnić przycisk **RESET**/zdjąć zworkę.

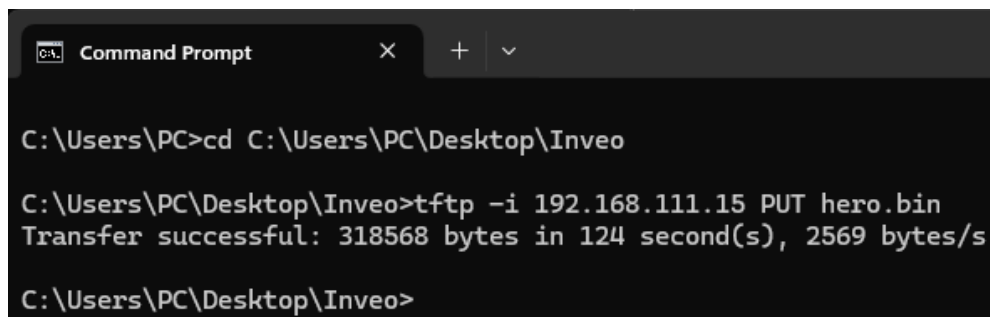

```
Command Prompt
C:\Users\PC>cd C:\Users\PC\Desktop\Inveo
C:\Users\PC\Desktop\Inveo>tftp -i 192.168.111.15 PUT hero.bin
Transfer successful: 318568 bytes in 124 second(s), 2569 bytes/s
C:\Users\PC\Desktop\Inveo>
```